



AFW121T-EVAL User Manual

V1.0

Created by.. Frank Wong

Date: 2019-06-10

目录


1 概述	2
2 原理图说明	3
2.1 电源供电	3
2.2 插针引脚定义	4
2.3 USB 转 TTL	4
2.4 Download Boot	5
2.5 中断、复位按键	5
2.6 RGB 三个单路 LED	6

专利权说明


@2019 九九物联（深圳）有限公司对于此文件保留所有权利。本文档的任何部分不得转载，不得存储在任何检索系统，或以任何未经九九物联（深圳）有限公司书面统一的形式传送

1 概述


这个评估板是用 Micro USB 作为供电接口, 硬件系统电源是在 3.3V 下进行工作, 5V 电源通过板上的 DC/DC 电路转换输出 3.3V 电压, 用户可直接在板上的 Micro USB 口进行程序的烧录, 为了让用户方便调试模组功能, 模组的所有功能引脚都通引出到旁边的双排插针, 板子附带简单的功能(如 PWM 控制 RGB 三个单路 LED、中断按键、复位 Reset 等等)

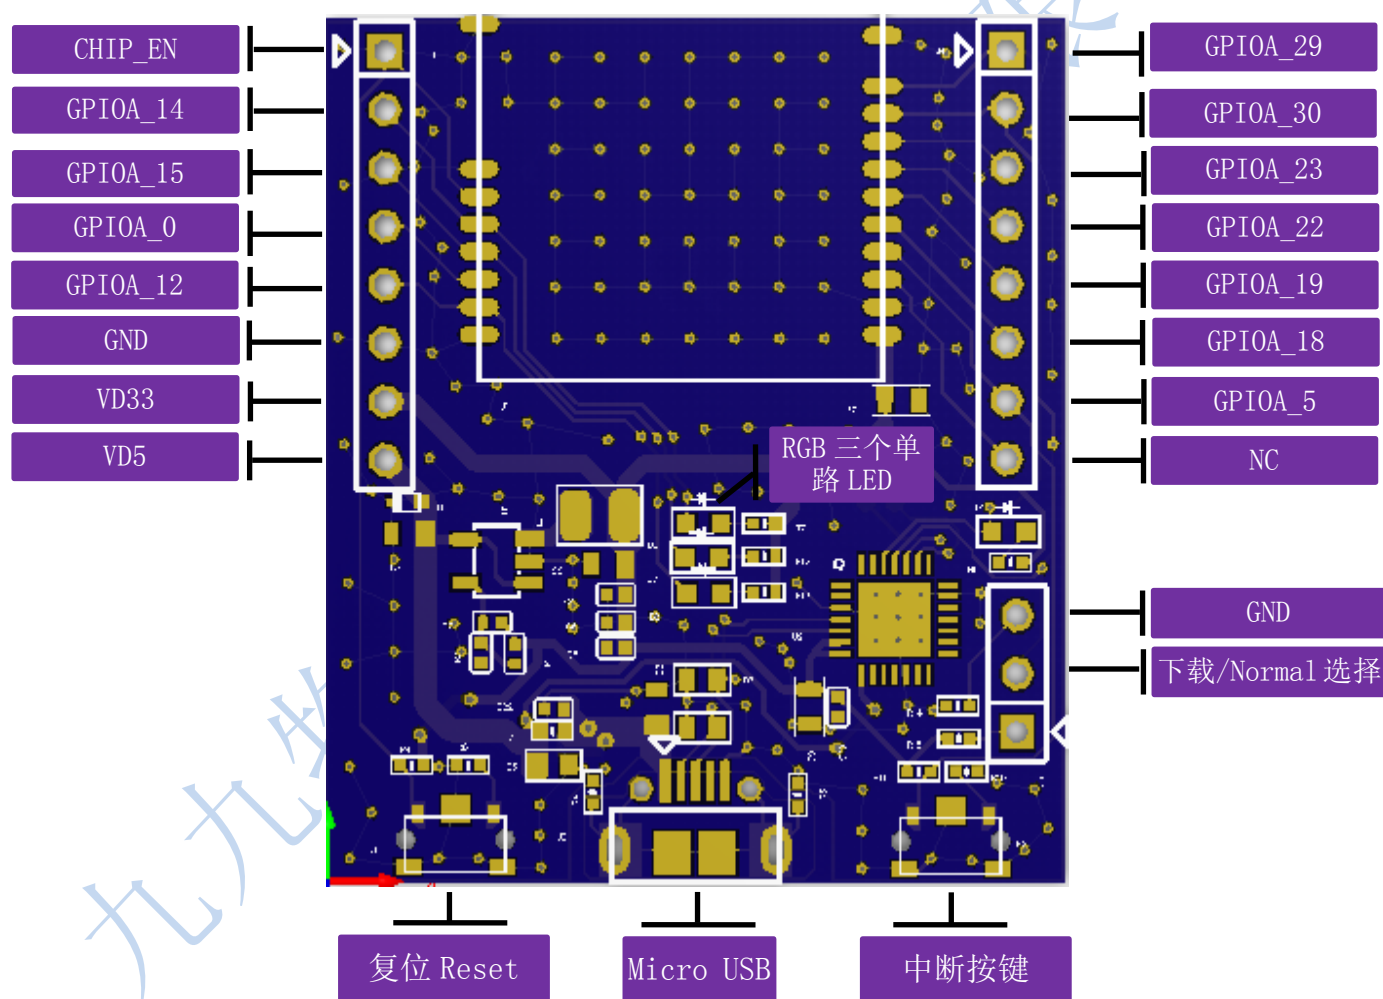


2.1 电源供电

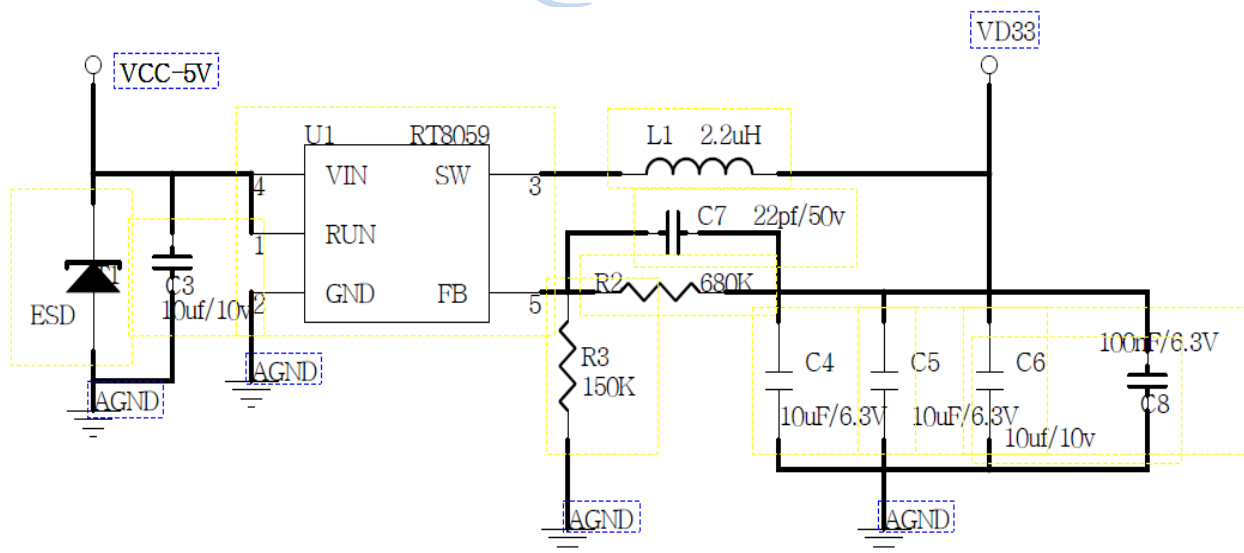[illegible]

插针引脚定义与模组 Datasheet 一致，可以查看 Datasheet 的其他功能。

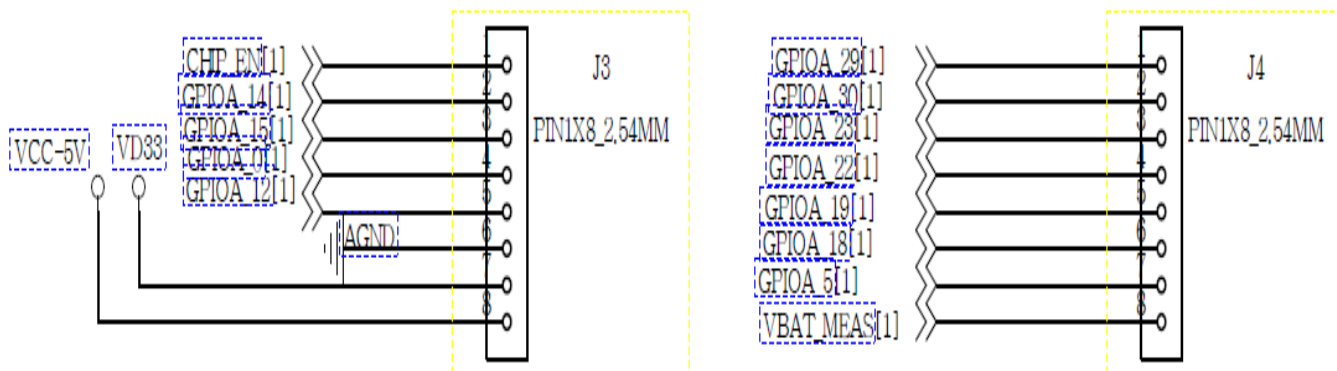

板子提供了 USB 转 TTL 接口，直接对接模块的下载调试接口，下载或者调试信息从 USB 输

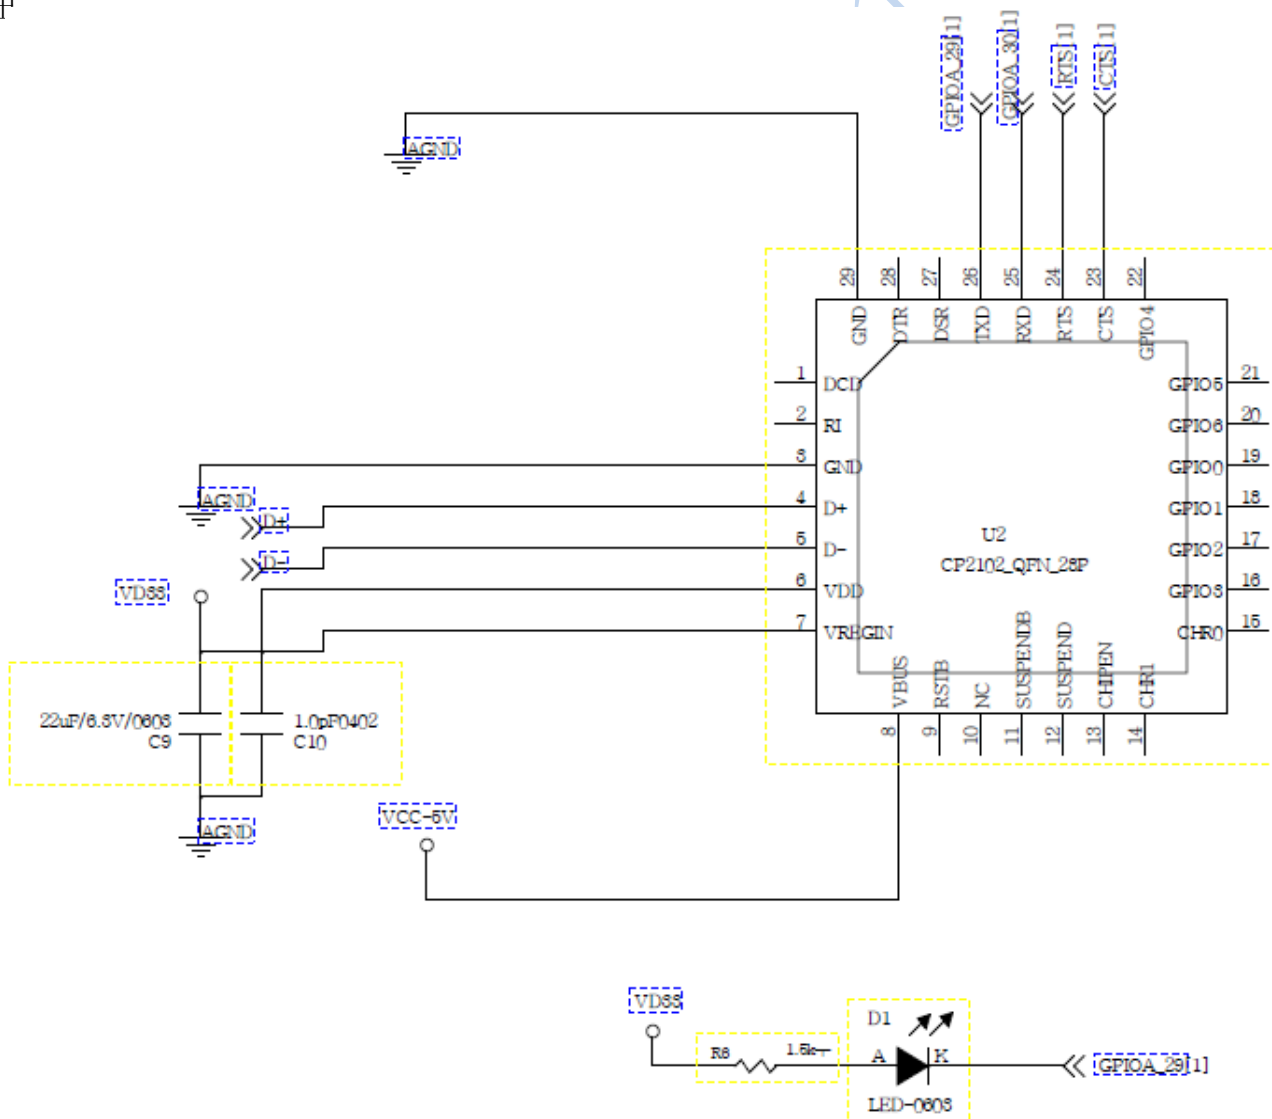


2.4 Download Boot

下载固件和正常运行需要做硬件适配:

Download——短接 2 和 3, 再上电, 进入 Download mode。


正常运行——短接 2 和 1 即可。

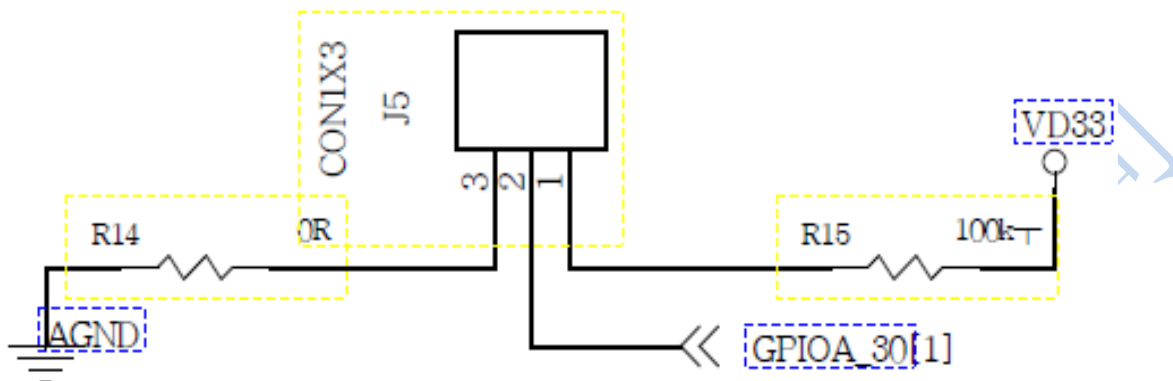

2.5 中断、复位按键


一个可软件配置的中断按键和一个复位按键。

中断按键——通过连接模組的 I/O 口 GPIOA_5, 用户可软件配置。

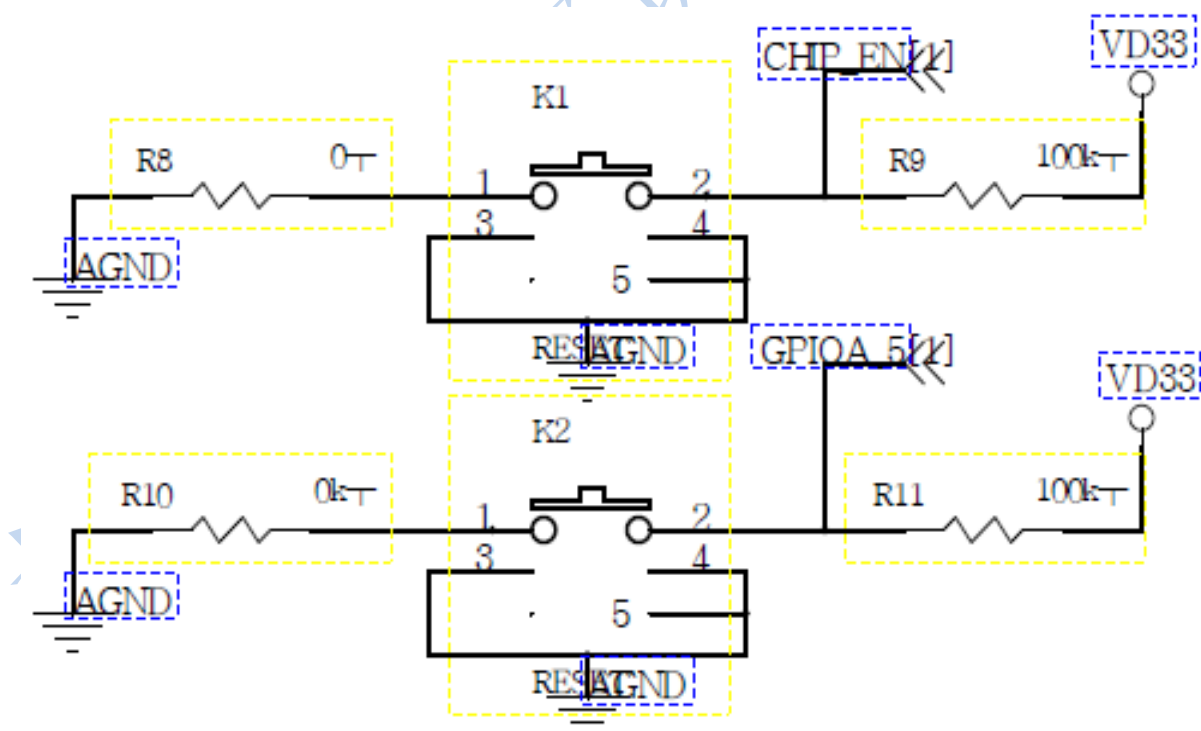

2.6 RGB 三个单路 LED

提供三路 LED 的控制, 分三种颜色 RGB, 用户可以用来做提示或者 PWM 的输出控制。

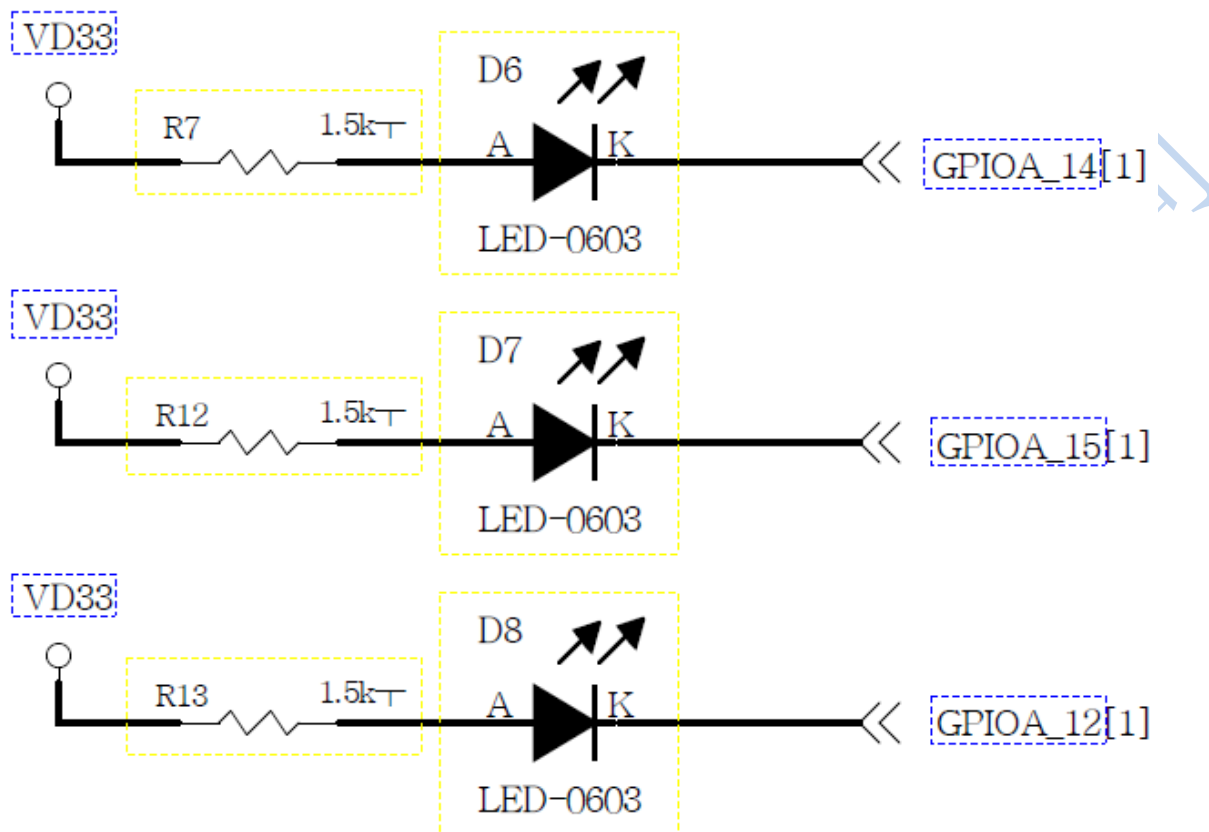

历史版本更新说明

Revision	Release Data	Summary
V1.0	2019/06/10	初稿