


在线取电装置技术规格书

型号：HCT36K-QD 取电互感器

1. 外形图：（单位：mm）

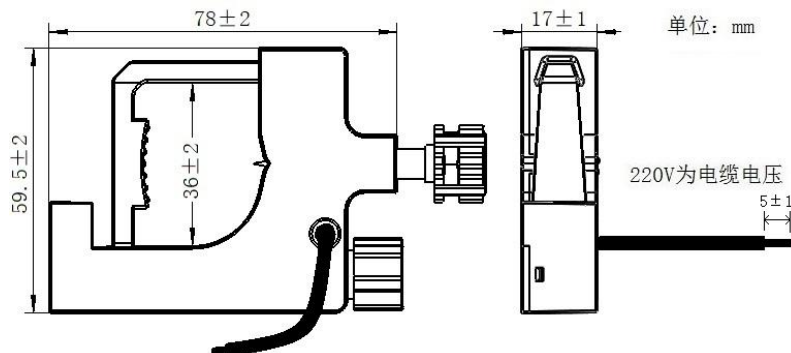

互感器主题上贴白色警示标签，标签上内容如下图所示：



带电操作
注意安全

郑重声明：互感器带电操作，必须带绝缘手套，手不得直接碰触接线端子内部的金属件，输出引线如有破损请勿使用，否则会出现生命安全，请使用厂家注意。如果因操作不当导致的安全问题，我司概不负责。

2. 产品说明：在线安装开合式取电装置，输入通过中间孔穿过，刺针刺破电缆取电压。互感器可以直接固定在直径为5mm~35mm的电缆上。

3. 电气特性：

参数 \ 指标	HCT36K-QD（取电装置）	单位
工作温度	-40~+75	℃
储存温度	0℃~+40℃	℃

5、安装图纸



1 旋转拉线钩子成打开状态 2 将装置卡在线缆上，旋转手拧螺栓锁紧线缆 3 拧刺针螺栓将刺针头穿进线缆