

OSA-15X

风速传感器

产品使用手册



1 概述

该三杯式风速传感器是我公司自主研发、生产的一款风速测量仪器，本品由壳体、风杯和电路模块组成，内部集成光电转换机构、工业微电脑处理器、标准电流发生器、电流驱动器等。

电路 PCB 采用军工级 A 级材料，确保了参数的稳定和电气性能的品质；电子元件均采用进口工业级芯片，使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力，能保证主机在 $-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $15\sim 85\%\text{RH}$ （不结露）范围内均能正常工作。

2 特点

- 1、本传感器体积小巧化设计，测量精度高，响应速度快，互换性好。
- 2、真正实现低成本、低价格、高性能。
- 3、法兰安装方式，可以实现下出线，侧出线，简单方便。
- 4、性能可靠，确保正常工作，数据传输效率高。

3 适用范围

本产品广泛应用于温室、环境保护、气象站、工程机械、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。

4 产品资料

测量范围：0~30m/s；0~50m/s；0~60m/s；（其他量程也可定做）

启动风速：≤0.3m/s

准确度：±（0.3+0.03V）m/s，V表示风速

输出信号：A：电压信号（0~2V、0~5V、0~10V三者选一）

B：4~20mA（电流环）

C：RS485（标准 Modbus-RTU 协议，设备默认地址：01）

供电电压：5~24V DC（当输出信号为0~2V、RS485时）

12~24V DC（当输出信号为0~5V、0~10V、4~20mA时）

稳定时间：<1秒

响应时间：<1秒


工作环境：-30℃~85℃

电缆规格：2米3线制（模拟信号）；2米4线制（RS485）（电缆长度可选）

电流信号的阻抗要求

供电电压	9V	12V	20V	24V
最大阻抗	125Ω	250Ω	500Ω	>500Ω

5 外形规格

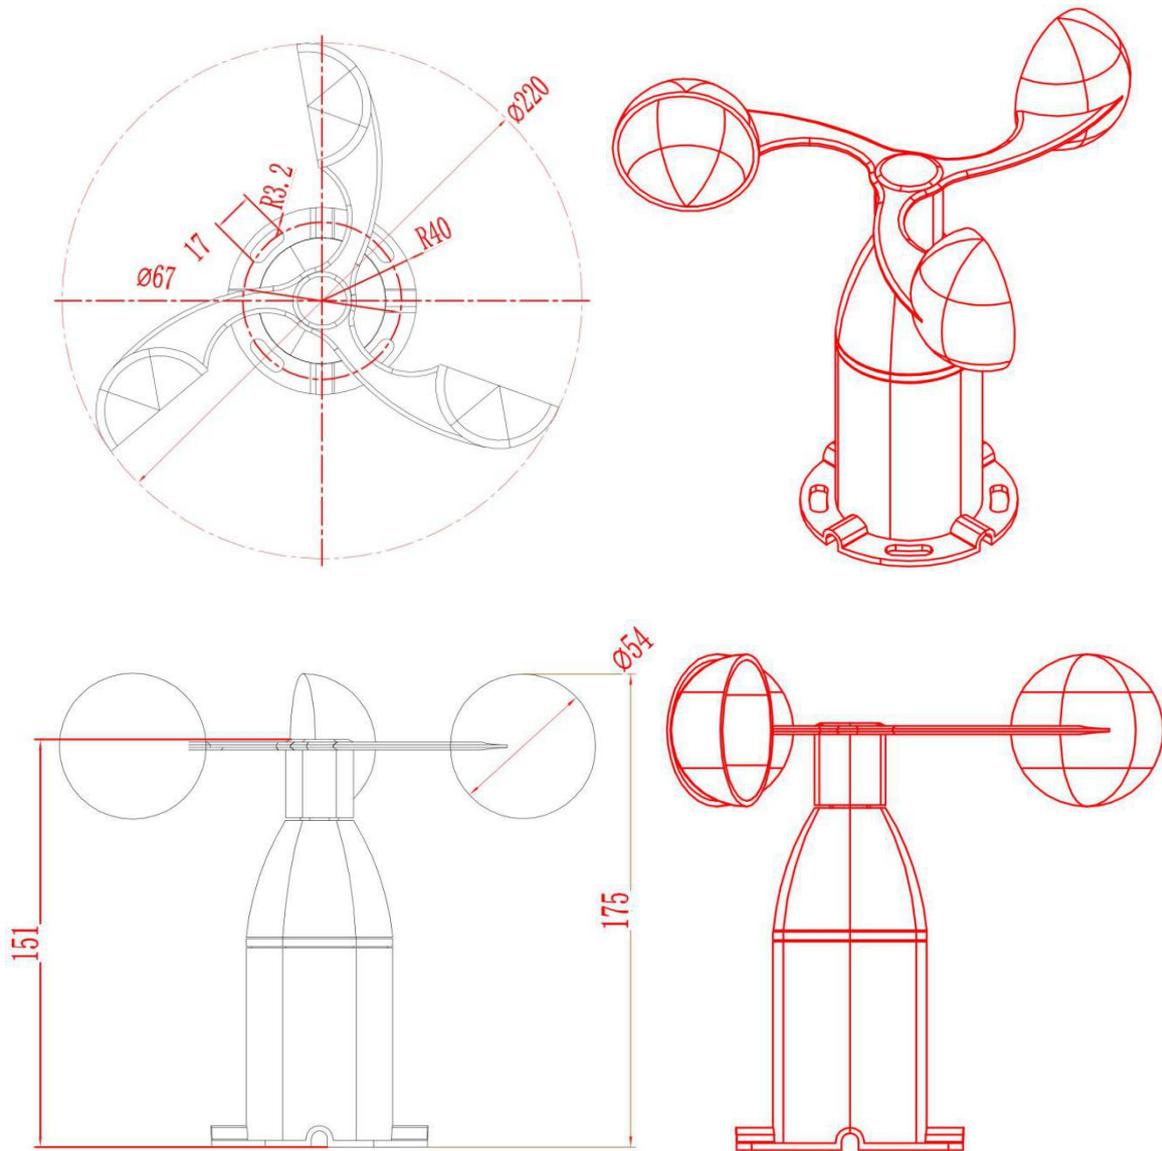

6 使用方法

OSA-15X 风速传感器可连接各种载有差分输入的数据采集器，数据采集卡，远程数据采集模块等设备，接线说明如下图：

备注：如果忘记传感器的原地址，可以使用广播地址0XFE代替，使用0XFE时主机只能接一个从机，且返回地址仍为原地址，可以作为地址查询的方法。

二、查询数据

查询变送器（地址为1）的数据（风速，风级），主机→从机

地址	功能码	起始寄存器地址高	起始寄存器地址低	寄存器长度高	寄存器长度低	CRC16低	CRC16高
0X01	0X03	0X00	0X00	0X00	0X02	0XC4	0X0B

若变送器接收正确，返回以下数据，从机→主机

地址	功能码	数据长度	寄存器0数据高	寄存器0数据低	寄存器1数据高	寄存器1数据低	CRC16低	CRC16高
0X01	0X03	0X04	0X00	0X24	0X00	0X03	0XFA	0X39
			风速 m/s		风级			

数据表示方法：

A、风速：将数据换算成十进制数据后 ÷ 10

B、风级：将数据换算成十进制

以上数据表示，风速：3.6 m/s，风级：3 级

8 风力等级表

风力等级	风的名称	风速 (m/s)	(Km/h)	陆地现象	海面状态
0	无风	0~0.2	小于 1	静，烟直上。	平静如镜
1	软风	0.3~1.5	1~5	烟能表示风向，但风向标不能转动。	微浪
2	软风	1.6~3.3	6~11	人面感觉有风，树叶有微响，风向标能转动。	小浪
3	微风	3.4~5.4	12~19	树叶及微枝摆动不息，旗帜展开。	小浪
4	和风	5.5~7.9	20~28	能吹起地面灰尘和纸张，树的小枝微动。	轻浪
5	清劲风	8.0~10.7	29~38	有叶的小树枝摇摆，内陆水面有小波。	中浪
6	强风	10.8~13.8	39~49	大树枝摆动，电线呼呼有声，举伞困难。	大浪
7	疾风	13.9~17.1	50~61	全树摇动，迎风步行感觉不便。	巨浪
8	大风	17.2~20.7	62~74	微枝折毁，人向前行感觉阻力甚大	猛浪
9	烈风	20.8~24.4	75~88	建筑物有损坏（烟囱顶部及屋顶瓦片移动）	狂涛

10	狂风	24.5~28.4	89~102	陆上少见，见时可使树木拔起将建筑物损坏严重	狂涛
11	暴风	28.5~32.6	103~117	陆上很少，有则必有重大损毁	非凡现象
12	飓风	32.7~36.9	118~133	陆上绝少，其摧毁力极大	非凡现象
13	飓风	37.0~41.4	134~149	陆上绝少，其摧毁力极大	非凡现象
14	飓风	41.5~46.1	150~166	陆上绝少，其摧毁力极大	非凡现象
15	飓风	46.2~50.9	167~183	陆上绝少，其摧毁力极大	非凡现象
16	飓风	51.0~56.0	184~201	陆上绝少，其摧毁力极大	非凡现象
17	飓风	56.1~61.2	202~220	陆上绝少，其摧毁力极大	非凡现象

9 使用上的注意事项

- 1、请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；
- 2、不能带电接线，接完线检查无误后方可通电；
- 3、用户在使用时不要改动本产品出厂时已焊好的元器件和已接好的导线；
- 4、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸，更不能触碰膜片，以免造成产品的损坏